SAMSUNG

SM-G313HZ

Buku panduan Pemakai

Indonesian. 08/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

6 Isi paket
7 Tata letak perangkat
9 Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai
15 Menggunakan kartu memori
17 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
18 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

19 Menggunakan layar sentuh
22 Tata letak Home screen
26 Panel notifikasi
27 Membuka aplikasi
28 Menginstal atau menghapus instalan aplikasi
30 Memasukkan teks
32 Tangkapan layar
32 File Saya

Konektivitas jaringan

34 Data seluler
34 Wi-Fi
35 Penambatan dan Hotspot seluler
37 Internet

Personalisasi

39 Mengelola layar Aplikasi dan Home screen
41 Mengatur wallpaper dan nada dering
42 Mengubah metode kunci layar
43 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
44 Menyiapkan akun

Telepon

45 Melakukan panggilan
47 Menerima panggilan
47 Pilihan selama panggilan

Kontak

49 Menambahkan kontak
49 Mengelola kontak

Pesan & email

52 Pesan
54 Email

Kamera

57 Pemotretan dasar
59 Mode pemotretan
60 Pengaturan kamera

Galeri

61 Melihat foto atau video

Multimedia

63 Video

Aplikasi dan fitur berguna

64 S Planner
67 ChatON
68 Jam
70 Kalkulator
70 Memo
72 Perekam Suara
73 Unduhan
74 Radio
75 LINE
75 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

78 Bluetooth
80 Wi-Fi langsung
82 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

83 Meningkatkan perangkat
84 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
85 Mencadangkan dan memulihkan data
86 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

87 Tentang Pengaturan
87 NIRKABEL DAN JARINGAN
91 PERANGKAT
95 PRIBADI
99 AKUN
99 SISTEM

Aksesibilitas

101 Tentang Aksesibilitas
102 Mengatur pemintas aksesibilitas
102 Umpan balik suara (TalkBack)
112 Mengubah ukuran huruf
112 Memperbesar layar
112 Mengatur notifikasi lampu kilat
112 Mematikan semua suara
113 Audio mono
113 Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
113 Putar otomatis layar
113 Waktu tunggu tampilan layar
114 Kontrol interaksi
114 Menjawab atau mengakhiri panggilan
115 Menggunakan fitur berguna lainnya

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi

Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

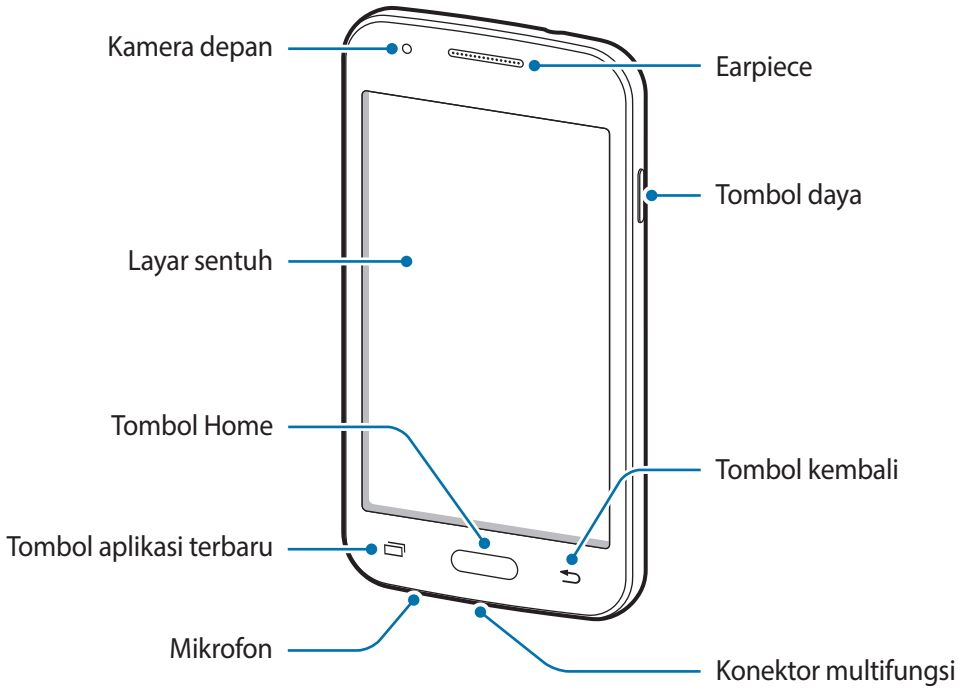

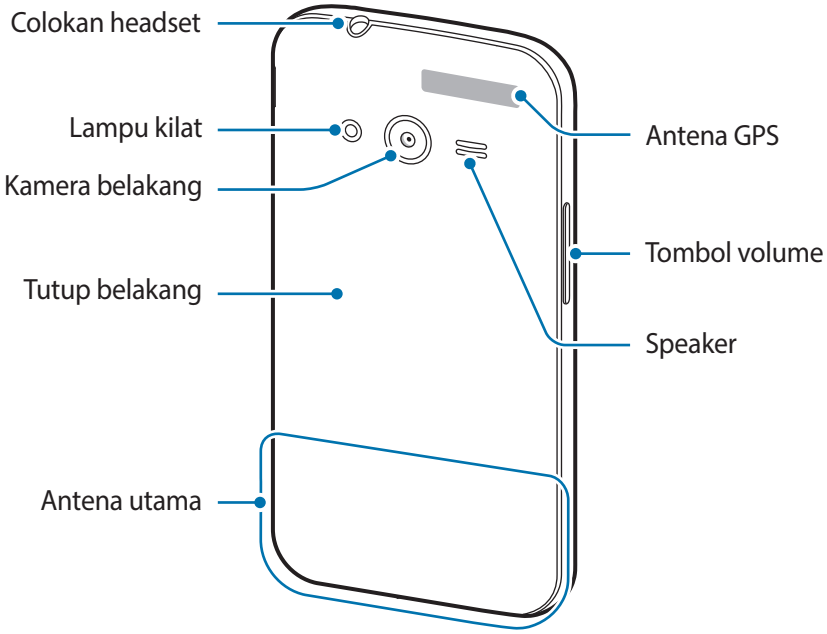

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.

Tombol

Tombol		Fungsi
	Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
	Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
	Home	• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan **Google**.
	Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
	Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.

1 Buka tutup belakang.

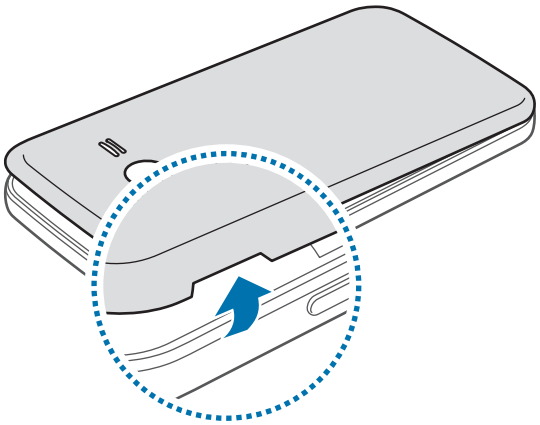

Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Masukkan kartu SIM utama atau kartu USIM ke slot kartu SIM 1 (1) dan kartu SIM kedua atau kartu USIM ke slot kartu SIM 2 (2).

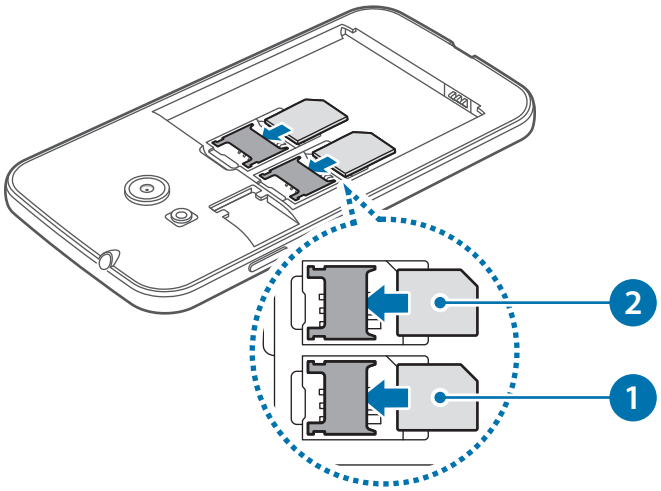

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai dengan kontak baterai berwarna emas sejajar dengan kontak pada perangkat.

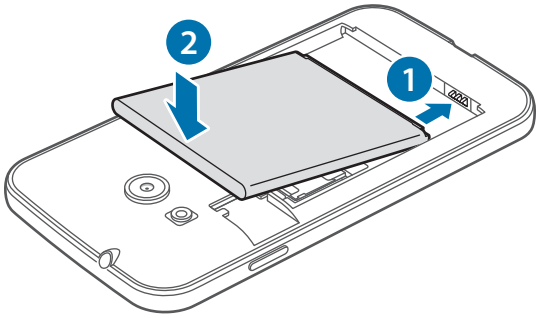

4 Pasang kembali tutup belakang.

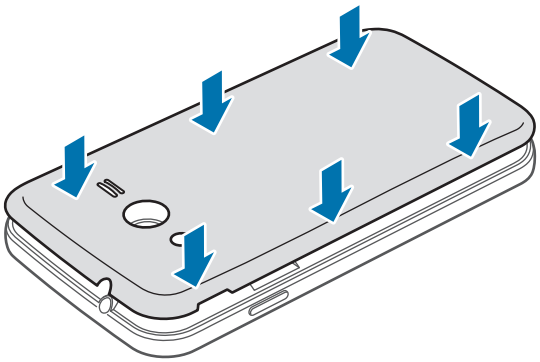

- Pastikan tutup belakang tertutup rapat.
- Hanya gunakan tutup belakang dan aksesori yang disetujui Samsung untuk perangkat ini.

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

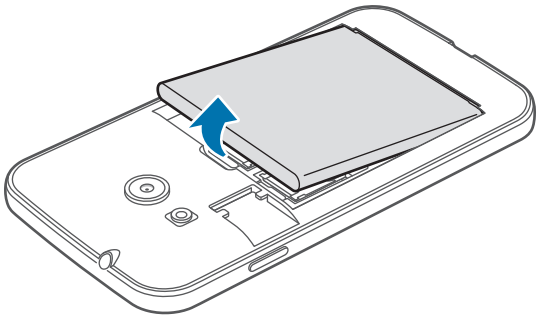

3 Tarik keluar kartu SIM atau USIM.

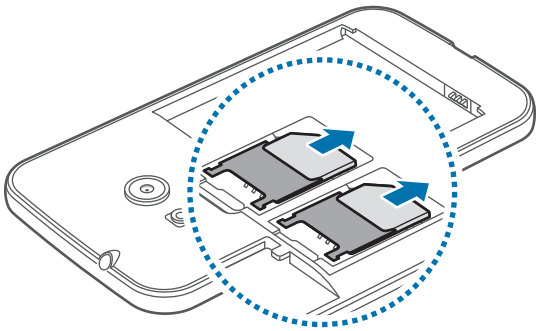

Menggunakan kartu SIM atau USIM dobel

Jika memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda bisa memiliki dua nomor telepon atau penyedia layanan untuk perangkat yang sama.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk ⋮⋮⋮ → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Seret salah satu atau kedua ikon kartu SIM atau USIM ke kanan.

Jika kedua kartu diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan dan pesan pada masing-masing kartu. Namun, jika Anda sedang melakukan panggilan menggunakan salah satu kartu, kartu yang lain tidak dapat digunakan untuk menerima panggilan baru.

Mengubah nama tampilan dan ikon kartu SIM atau USIM

Pada Layar Home, ketuk ⋮⋮⋮ → **Pengaturan** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM lalu ketuk **Pilih ikon** atau **Daftar nama**. Atur nama tampilan dan ikon untuk masing-masing kartu.

Beralih antara dua kartu

Jika kedua kartu SIM atau USIM aktif, ikon pemilihan kartu akan muncul pada dasbor panel notifikasi. Buka panel notifikasi kemudian pilih salah satu kartu.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Komputer juga dapat digunakan untuk mengisi baterai dengan menghubungkannya melalui kabel USB.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Colokkan ujung kecil pengisi daya ke konektor multi-fungsi perangkat, lalu colokkan ujung besar pengisi daya ke steker.

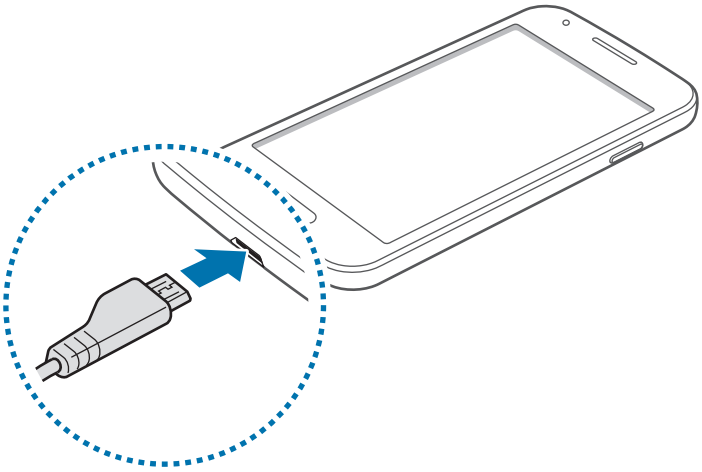

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.

Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 32 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung sistem file FAT untuk kartu memori. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Saat kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul dalam folder **File Saya** → **Semua** → **SD card**.

1 Buka tutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

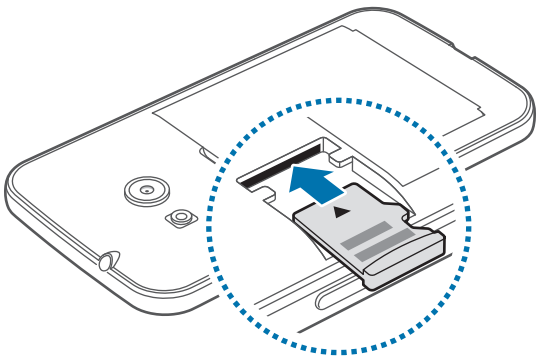

3 Pasang kembali tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Buka tutup belakang.

2 Lepaskan kartu memori.

3 Pasang kembali tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

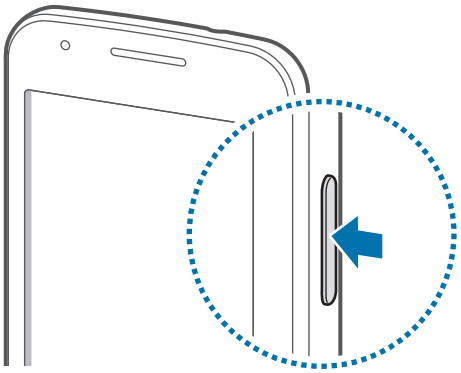

Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol Daya atau tombol Home lalu jentikkan jari Anda ke sembarang arah dalam area buka kunci layar.

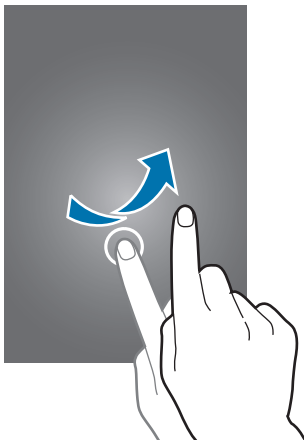

Anda dapat mengubah kode buka kunci untuk membuka kunci layar. Lihat Mengubah metode kunci layar untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat Anda menggunakan layar sentuh.

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

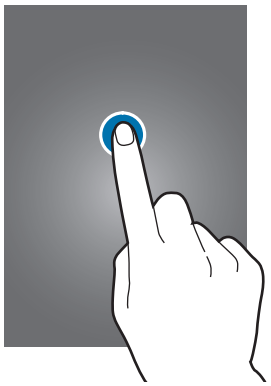

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

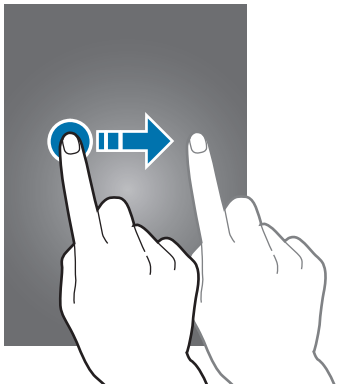

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar di suatu area. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

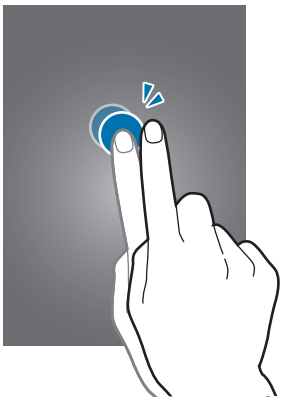

Menjentikkan

Jentik ke kiri atau kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Jentik ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

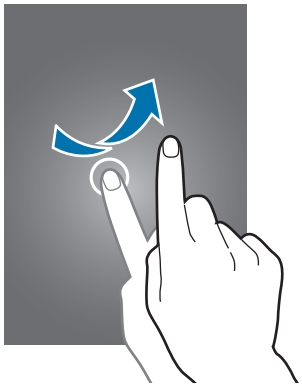

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

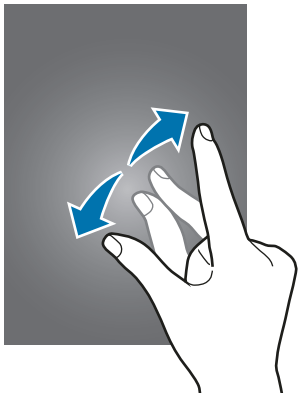

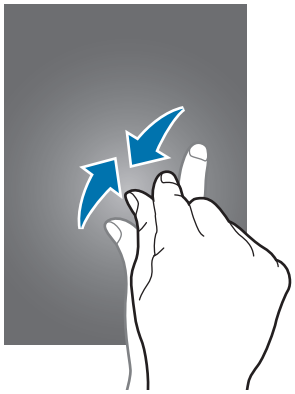

Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Home, lihat Mengelola Home screen.

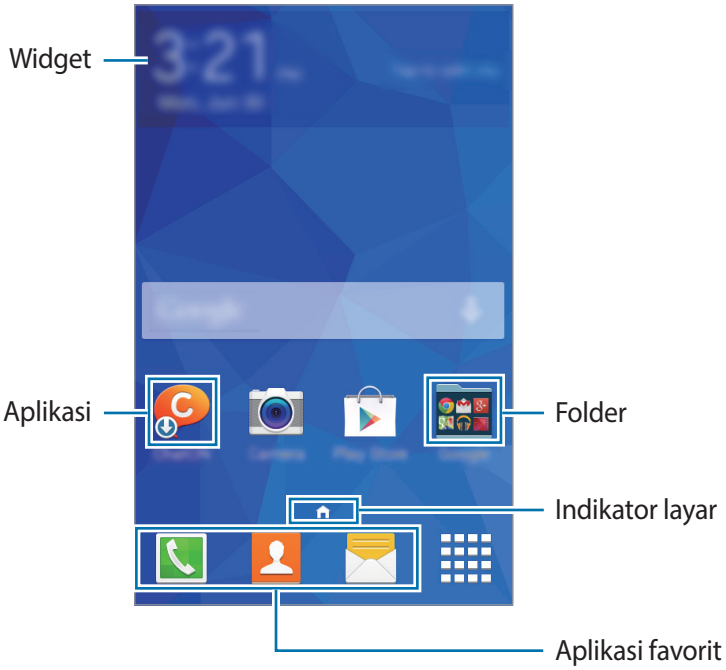

Pilihan Home screen

Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, atau cubit untuk mengakses pilihan yang tersedia.

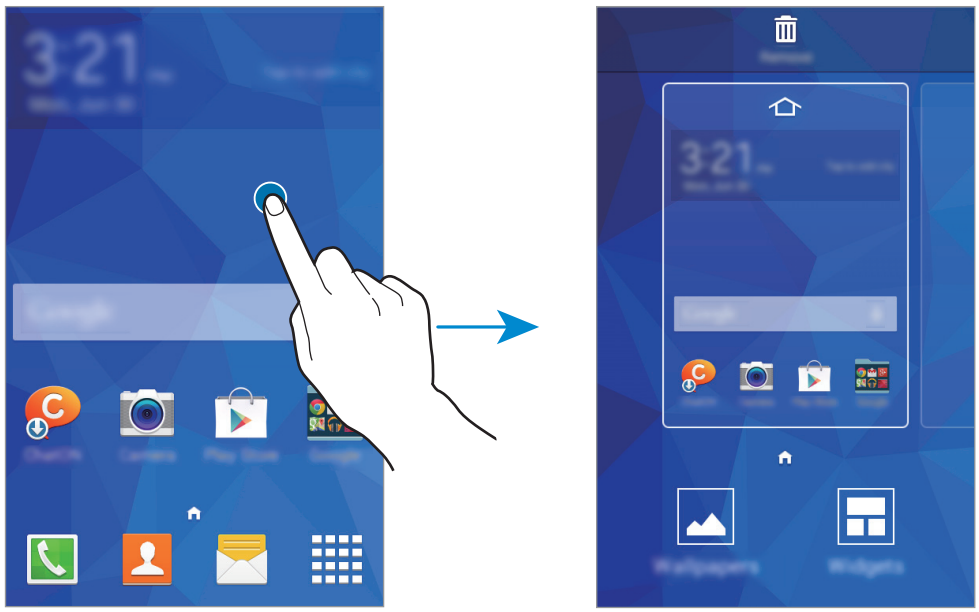

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar. Untuk menyesuaikan layar Aplikasi, lihat Mengelola layar Aplikasi.

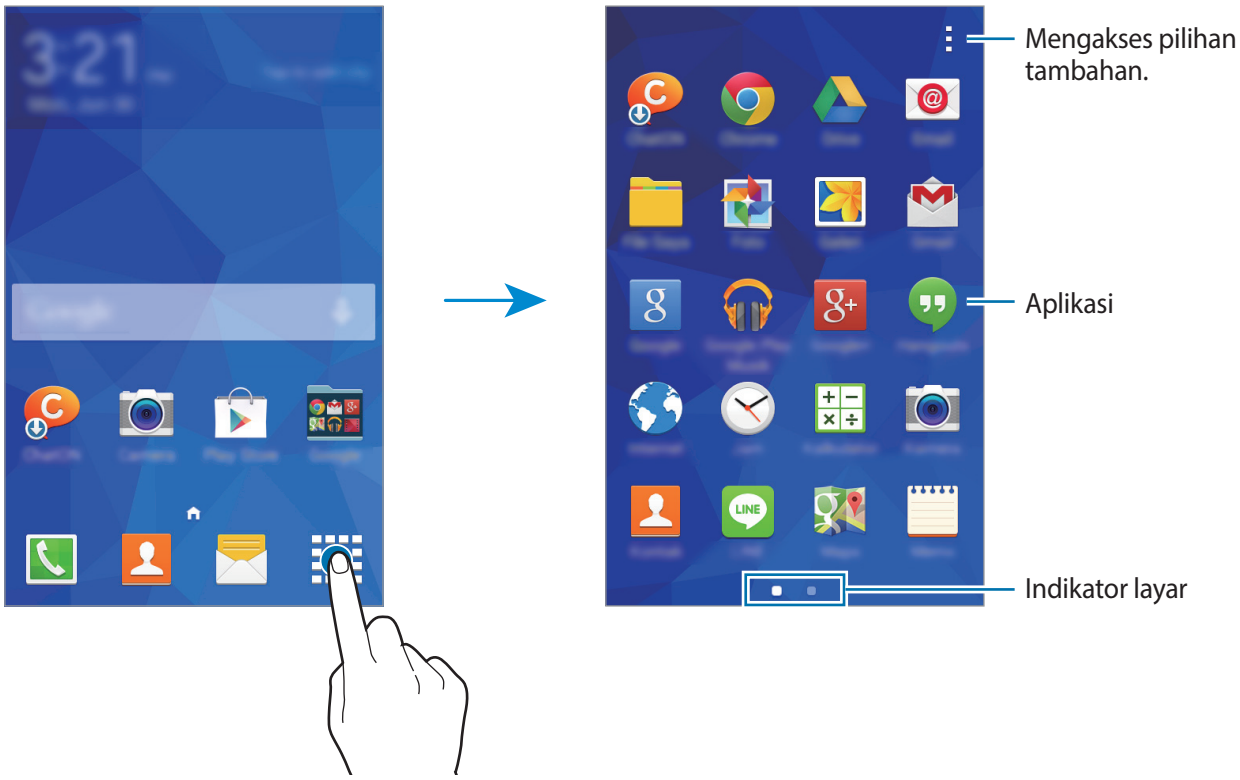

Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
1 / 2	Kartu SIM atau SIM yang sedang digunakan
R	Roaming (di luar area layanan normal)
G	Jaringan GPRS terhubung
E	Jaringan EDGE terhubung
3G	Jaringan UMTS terhubung
H	Jaringan HSDPA terhubung
H+	Jaringan HSPA+ terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Panel notifikasi

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah.

Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

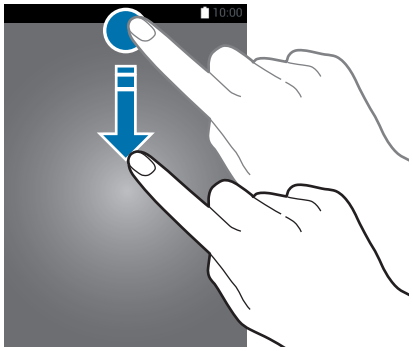

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

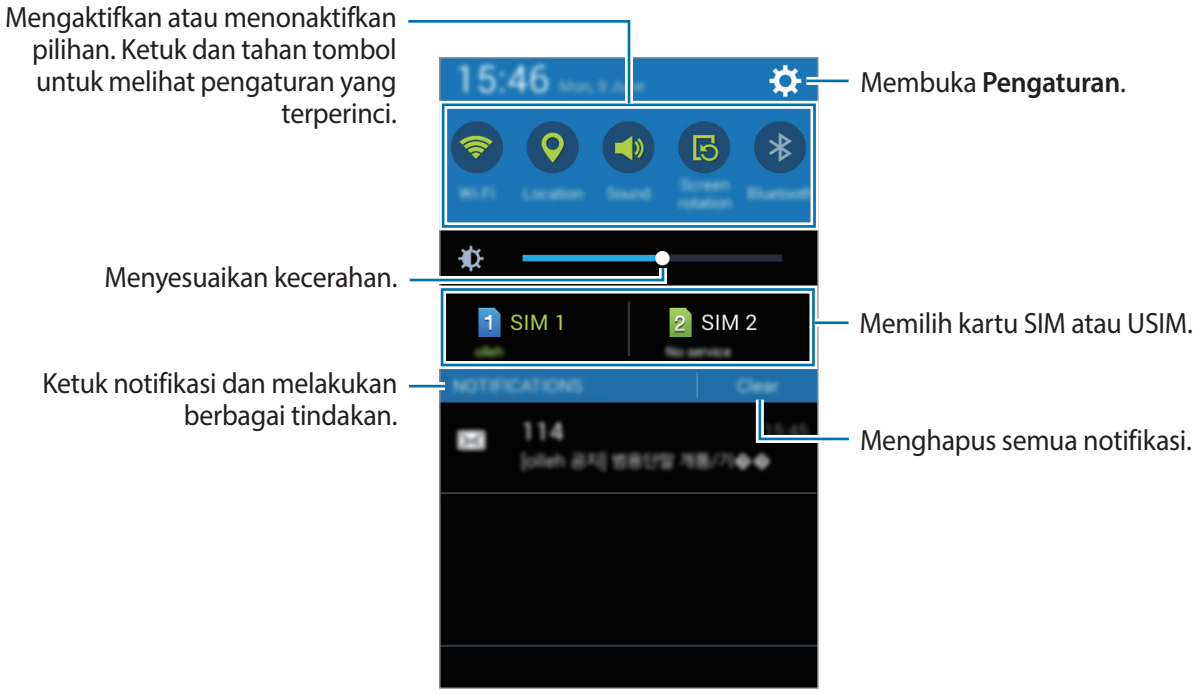

Menggunakan tombol pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Ketuk pilihan berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda dapat melihat pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

- **Wi-Fi**: Lihat Wi-Fi untuk informasi selengkapnya.
- **Lokasi**: Lihat Lokasi untuk detailnya.
- **Suara** / **Getar** / **Hening**: Memilih sebuah mode suara.
- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.

Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.

- **Bluetooth**: Lihat Bluetooth untuk informasi selengkapnya.
- **Data seluler**: Baca Penggunaan data atau Jaringan seluler untuk informasi lainnya.
- **Hotspot seluler**: Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Sinkr.**: Bila Anda mengaktifkan fitur ini, perangkat secara otomatis menyinkronkan aplikasi, misalnya kalender atau email.
- **Mode Pnerbangan**: Lihat Mode terbang untuk informasi selengkapnya.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk dan pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Ketuk → , lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk → .

Menginstal atau menghapus instalan aplikasi

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Bebas**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.

Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk → **Setelan** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalan atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**. ⊖ muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **OK**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang telah didownload, buka layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Aplikasi unduhan** → ⋮ → **Hapus instalan**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hps instalan**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Tmpilkn apl nonaktif**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, gulir ke **TDK MEMUNGKINKAN.**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalan aplikasi: Menghapus instalan aplikasi yang didownload.

Memasukkan teks

Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

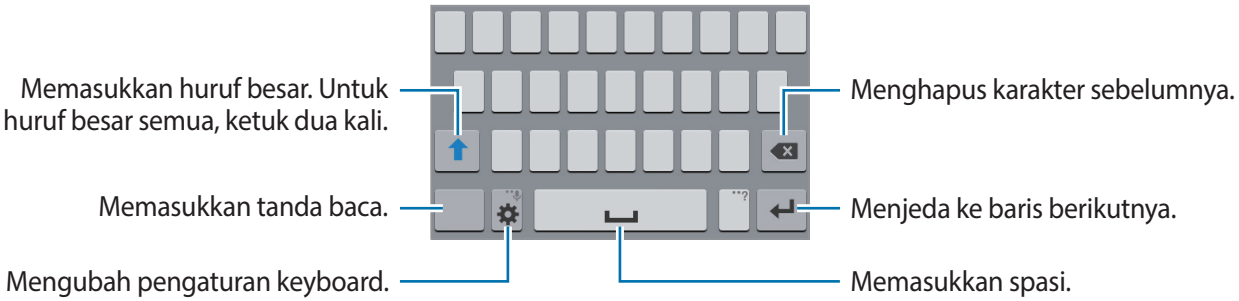
Memasukkan huruf besar. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.
Memasukkan tanda baca.
Mengubah pengaturan keyboard.
Menghapus karakter sebelumnya.
Menjeda ke baris berikutnya.
Memasukkan spasi.

Mengubah bahasa masukan

Ketuk ⚙ → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan menggeser tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk ⚙, pilih bahasa di **BAHASA MASUKAN**, lalu pilih tata letak keyboard yang akan digunakan.

Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk berulang-ulang tombol hingga karakter yang diinginkan muncul.

Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin muncul sebagai ganti , bergantung pada fungsi terakhir yang digunakan.

- : Memasukkan teks dengan suara.

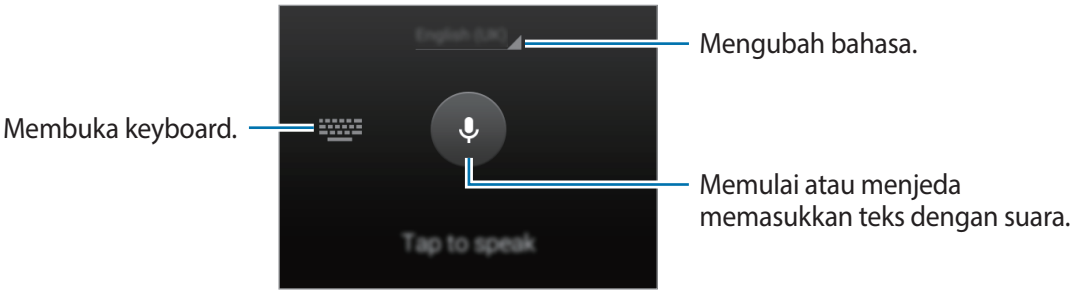

- : Menambahkan item dari papan klip.
- : Mengubah pengaturan keyboard.

Menyalin dan menempel

1 Ketuk dan tahan teks.

2 Seret atau untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.

3 Ketuk **Salin** atau **Memotong**. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

4 Ketuk dan tahan pada posisi teks yang akan dimasukkan dan ketuk **Kutip**. Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk **Papan klip** dan pilih teks.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Daya secara bersamaan. Gambar disimpan di folder **Galeri** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

File Saya

Tentang File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, misalnya layanan penyimpanan cloud.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

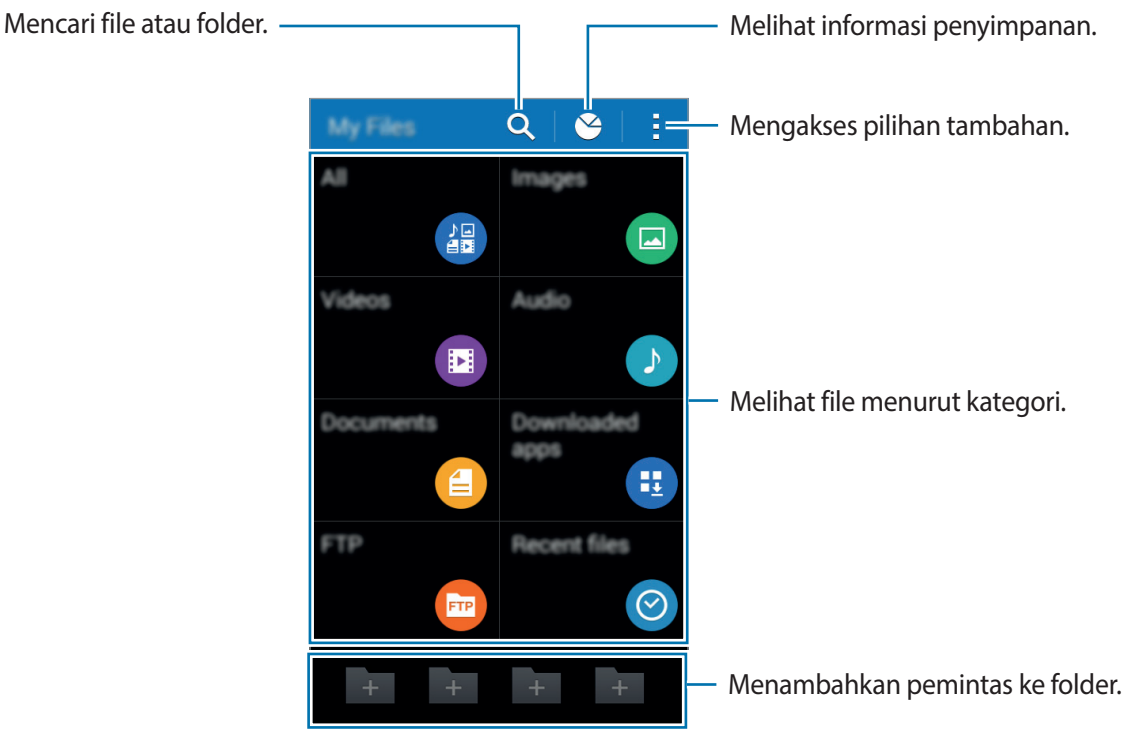

Melihat file

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi.

Pilih folder untuk membukanya. Untuk naik satu tingkat dalam direktori, ketuk <. Untuk kembali ke layar utama File Saya, ketuk ⌂.

Pilih folder, ketuk ⋮, lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih item**: Memilih file atau folder untuk menerapkan pilihan.
- **Membuat folder**: Membuat folder.
- **Lht sbg**: Mengubah mode tampilan.
- **Urutkan per**: Mengurutkan file atau folder.
- **Tambah pintasan**: Menambahkan pemintas ke folder di layar utama File Saya atau ke layar Home.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pengelola file.

Ketuk dan tahan file atau folder, lalu gunakan pilihan berikut:

- : Berbagi file dengan orang lain.
- : Menghapus file atau folder.
- ⋮ → **Pindah**: Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- ⋮ → **Salin**: Menyalin file atau folder ke folder lain.
- ⋮ → **Mengganti nama**: Ganti nama file atau folder.
- ⋮ → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
- ⋮ → **Rincian**: Melihat detail file atau folder.

Konektivitas jaringan

Data seluler

Sambungkan perangkat ke jaringan seluler untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Penggunaan data untuk pilihan tambahan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penggunaan data** → kartu SIM atau USIM, lalu centang **Data seluler**. Atau, buka panel notifikasi dan ketuk **Data seluler** untuk mengaktifkannya.

Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. Lihat Wi-Fi untuk pilihan tambahan.

Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **Sambung**.

Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi. Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul dalam daftar jaringan Wi-Fi, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan Wi-Fi dan ketuk **Lupa**.

Menggunakan Alih jaringan cerdas

Gunakan fitur ini untuk mempertahankan koneksi jaringan yang stabil saat Anda menelusur halaman web, mendownload konten, dan sebagainya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu centang **Alih jaringan cerdas**. Perangkat akan otomatis beralih dari jaringan Wi-Fi ke jaringan seluler saat jaringan Wi-Fi yang digunakan menjadi lemah atau tidak stabil. Saat sinyal jaringan Wi-Fi menguat, perangkat beralih dari jaringan seluler kembali ke jaringan Wi-Fi.

Penambatan dan Hotspot seluler

Tentang penambatan dan hotspot seluler

Gunakan fitur ini untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer dan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Menggunakan hotspot seluler

Menggunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler** → **Hotspot seluler**.

2 Ketuk tombol **Hotspot seluler** untuk mengaktifkannya.

- muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda dalam daftar jaringan Wi-Fi.
- Untuk mengatur kata sandi hotspot seluler, ketuk ⋮ → **Konfigrsi** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.

3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.

4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Menggunakan penambatan USB

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui kabel USB.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

2 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

3 Centang **Penambatan USB**.

muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

4 Pada komputer, gunakan koneksi data seluler perangkat.

Menggunakan penambatan Bluetooth

Berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain melalui Bluetooth. Pastikan komputer yang Anda hubungkan mendukung fitur Bluetooth.

1 Pasangkan perangkat anda dengan perangkat lainnya lewat Bluetooth. Lihat Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain untuk informasi selengkapnya.

2 Pada layar Aplikasi perangkat anda, ketuk **Pengaturan** → **Penambatan dan Hotspot seluler**.

3 Centang **Penambatan Bluetooth**.

4 Pada perangkat yang tersambung, buka layar pengaturan Bluetooth, ketuk ⚙ → **Akses Internet**.

ᛒ muncul di bilah status saat kedua perangkat terhubung.

5 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Metode koneksi bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Internet

Menjelajah halaman web

1 Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.

3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**. Untuk mencari di web menggunakan suara, ketuk .

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

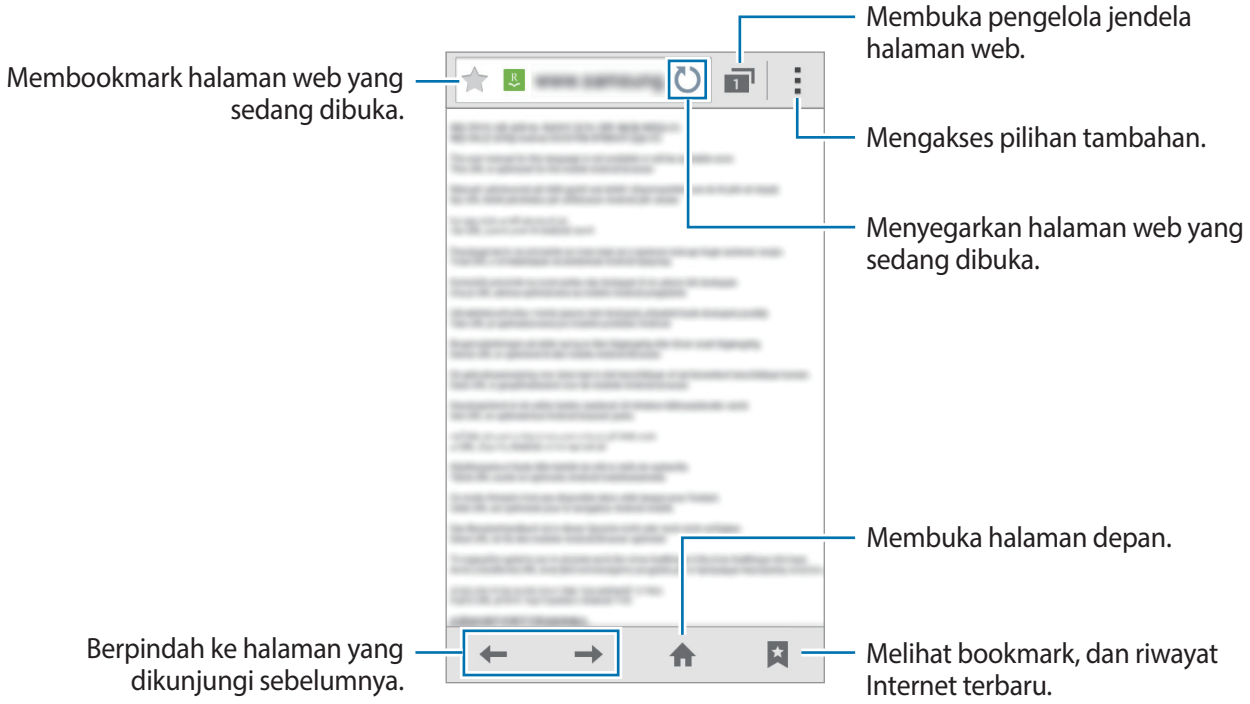
Membookmark halaman web yang sedang dibuka.
Membuka pengelola jendela halaman web.
Mengakses pilihan tambahan.
Menyegarkan halaman web yang sedang dibuka.
Membuka halaman depan.
Berpindah ke halaman yang dikunjungi sebelumnya.
Melihat bookmark, dan riwayat Internet terbaru.

Mengatur halaman depan

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Umum** → **Atur homepage**, lalu pilih salah satu dari yang berikut:

- **Halaman aktif**: Mengatur halaman web saat ini sebagai halaman depan Anda.
- **Halaman kosong**: Mengatur halaman web kosong sebagai halaman depan Anda.
- **Halaman default**: Mengatur halaman web default perangkat sebagai halaman depan Anda.
- **Lain**: Mengatur halaman web preset sebagai halaman depan Anda.

Saat menampilkan halaman web, ketuk untuk membuka halaman depan.

Mengelola riwayat halaman web

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Ketuk → **Histori** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi.

Untuk menghapus histori, ketuk ⋮ → **Hapus histori**.

Personalisasi

Mengelola layar Aplikasi dan Home screen

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, buka layar Home, ketuk dan tahan area kosong, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke layar Home.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** yang muncul di bagian atas layar.

Membuat folder

1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** yang muncul di bagian atas layar.

2 Masukkan nama folder.

3 Ketuk ⊕, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola folder

Untuk mengganti nama folder, pilih sebuah folder, lalu ketuk nama folder yang ada. Masukkan nama baru untuk folder tersebut dan ketuk **SIsi**.

Untuk mengubah warna folder, pilih sebuah folder, ketuk ⋮, lalu pilih sebuah warna.

Untuk memindah aplikasi lainnya ke folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder.

Untuk memindah sebuah aplikasi dari folder, pilih sebuah folder, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, gulir ke kiri hingga ke panel terakhir, lalu ketuk +.

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk ⌂.

Mengelola layar Aplikasi

Mengubah metode pengurutan

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Lihat sebagai** dan pilih metode pengurutan.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Sembunyikan aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk ⋮ → **Lihat apl t'smbunyi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**.

Memindahkan item

Pada layar Aplikasi, ketuk ⋮ → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** yang muncul di bagian atas layar.

Anda dapat memindahkan folder hanya di panel folder.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk layar Home atau layar terkunci.

1 Pada layar Home, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper**.

2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper. Pilih kategori, pilih gambar, ubah ukurannya bila perlu, lalu atur sebagai wallpaper.

3 Ketuk **Atur wallpaper** atau **Selesai**.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering** → kartu SIM atau USIM → **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Nada dering** → kartu SIM atau USIM → **Pemberitahuan**, pilih nada dering, lalu ketuk **OK**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

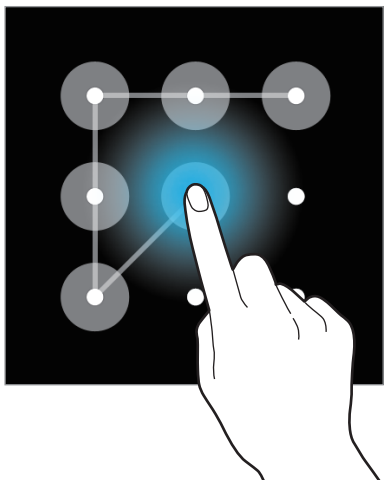

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Menggunakan akun cadangan

Anda dapat mentransfer data cadangan dari perangkat sebelumnya ke perangkat baru dengan akun Google atau Samsung. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Samsung Smart Switch

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Smart Switch. Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk informasi selengkapnya.

Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.

Menggunakan Smart Switch dengan komputer

Gunakan fitur ini untuk mengimpor cadangan data Anda (dari perangkat seluler produsen yang dipilih) dari komputer ke perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.

1. Cadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, hubungi produsen perangkat.
2. Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
3. Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
4. Pada komputer, klik produsen perangkat sebelumnya dan ikuti instruksi pada layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

Menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan data Anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan data di perangkat Anda. Anda juga dapat mencadangkan data ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat Menyambung dengan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** dan pilih layanan akun. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, pilih nama akun dalam **AKUN**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk **Hapus akun**.

Telepon

Melakukan panggilan

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor telepon, lalu ketuk atau untuk membuat panggilan suara, atau ketuk untuk membuat panggilan video. Anda juga dapat melakukan panggilan ke nomor telepon yang tercantum di **Log**, **Favorit**, dan **Kontak**.

Melakukan panggilan dari daftar favorit

Anda dapat dengan mudah menelepon kontak yang sering Anda hubungi dengan menambahkannya ke daftar kontak favorit.

Untuk menambahkan kontak ke daftar favorit, ketuk **Kontak**, pilih kontak, lalu ketuk ★.

Untuk melakukan panggilan ke kontak favorit, ketuk **Favorit** dan pilih kontak.

Prediksi nomor

Ketuk **Papan tombol**.

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

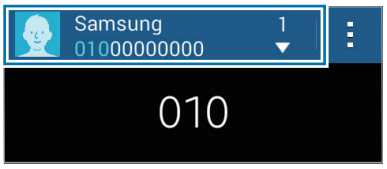

Nomor panggilan cepat

Ketuk **Papan tombol**.

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Untuk menetapkan kontak ke nomor panggil cepat, ketuk dan tahan nomor panggil cepat yang tersedia di papan tombol, ketuk **OK**, lalu pilih satu kontak. Atau, ketuk **Kontak** → ⋮ → **Panggilan cepat**, pilih nomor, lalu pilih kontak.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk **Papan tombol**.

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk atau .

Untuk memblokir panggilan keluar internasional, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Pengaturan tambahan** → kartu SIM atau USIM → **Pembatasan panggilan**. Kemudian, centang **Panggilan internasional**, masukkan kata sandi, lalu ketuk **OK**.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu diaktifkan, panggilan lain dapat dijawab. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat beragam pesan penolakan, buka layar Aplikasi dan ketuk **Telepon** → ⋮ → **Pengaturan** → **Panggil** → **Atur pesan tolak panggilan** → **Membuat**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **Log** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

- : Meningkatkan volume.
- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmbl**: Membuka keypad.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.

- **Speaker**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Bluetooth**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- ⋮ → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- ⋮ → **Memo**: Buat memo.
- ⋮ → **Pesan**: Mengirim pesan.
- ⋮ → **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Lanjutkan panggilan** untuk menerima panggilan yang ditahan.
- ⋮ → **Pengaturan**: Mengubah pengaturan panggilan.

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- ⋮ → **Smbykn sy**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- ⋮ → **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- ⋮ → **Capture gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- ⋮ → **Rekam video**: Merekam video gambar pihak lain.
- ⋮ → **Papan tombol**: Membuka keypad.
- ⋮ → **Speaker tdk aktif** / **Speaker aktif**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga anda.
- ⋮ → **Menukar ke headset**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Alih**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.

Kontak

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat Mentransfer data dari perangkat sebelumnya untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Ketuk + dan masukkan informasi kontak.

- : Tambahkan gambar.
- + / −: Menambah atau menghapus bidang kontak.

3 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari keypad, ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambah ke Kontak**.

Mengelola kontak

Mengedit kontak

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak yang akan diedit dan ketuk .

3 Ubah informasi kontak atau ketuk **Tmbh kolom lainnya** untuk menambahkan informasi kontak lainnya.

4 Ketuk **Simpan**.

Menghapus kontak

Pilih kontak yang akan dihapus dan ketuk ⋮ → **Hapus**.

Berbagi kontak

Pilih kontak yang akan dibagikan, ketuk ⋮ → **Bagikan kartu nama**, lalu pilih metode berbagi.

Mengelola grup

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk .

Membuat grup baru

Ketuk +, masukkan nama grup, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk +. Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Menghapus grup

Ketuk , pilih pengguna yang ditambahkan ke grup, lalu tekan **Selesai**.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Mengimpor kontak dari layanan penyimpanan ke perangkat atau mengekspor kontak dari perangkat ke layanan penyimpanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Kontak** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih pilihan impor atau ekspor.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- ★ : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen

Menambahkan pemintas ke kontak yang sering anda hubungi pada Home screen.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

2 Pilih kontak.

3 Ketuk ⋮ → **Tambah pintasan ke layar awal**.

Pesan & email

Pesan

Mengirim pesan

Mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk .

3 Tambahkan penerima dan masukkan pesan.

4 Ketuk atau untuk mengirim pesan.

Ketika menulis pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambah slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk ⋮ → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, dan ketuk **Selesai**.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas. Pilih kontak untuk melihat pesan dari orang tersebut.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika Anda roaming.

Sambil melihat pesan, ketuk ⋮ untuk menggunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pggln video**: Melakukan panggilan video ke kontak.
- **Tambahkan penerima**: Menambahkan penerima untuk dikirimi pesan.
- **Sisipkan smiley**: Memasukkan emotikon.
- **Tambah subyek**: Memasukkan subjek.
- **Tambah slide**: Menambahkan slide pesan.
- **Jadwalkan pesan**: Mengatur waktu dan tanggal tertentu untuk pengiriman pesan.
- **Tambahkan ke nomor spam** / **Hapus dari nomor spam**: Mengidentifikasi nomor telepon sebagai spam atau menghapus nomor telepon dari daftar spam.
- **Buang**: Membatalkan penulisan pesan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.

Mengelola pesan

Saat sedang melihat daftar pesan, ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih**: Pilih pesan untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus semua pesan atau pesan yang dipilih.
- **Filter spam**: Melihat pesan spam.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf teks di dalam bidang teks.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan pesan.

Email

Menyiapkan akun email

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngaturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Pengaturan akun**, pilih sebuah akun, lalu ketuk **Akun default**.

Mengirim pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk di bagian bawah layar untuk membuat pesan.

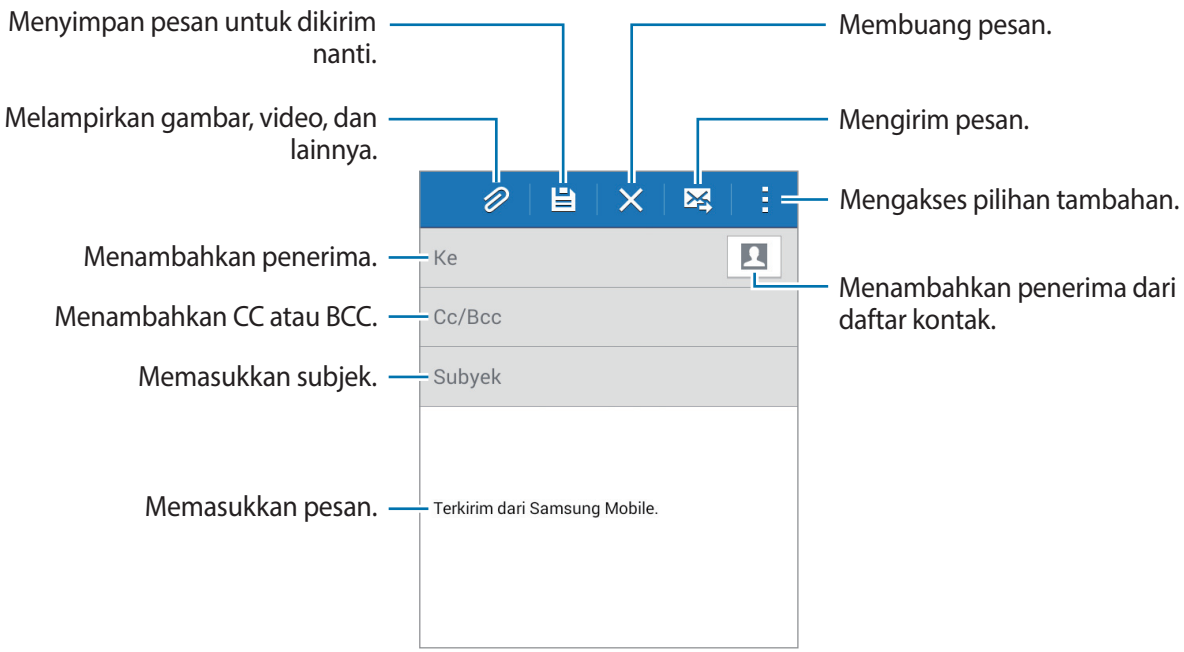

Mengakses pilihan tambahan

Saat membuat pesan, ketuk dan akseslah pilihan tambahan.

- **Kirim email ke sy sndr**: Kirim pesan ke saya.
- **Email terjadwal**: Mengirim pesan pada waktu yang dijadwalkan.

  - Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
  - Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Pesan mungkin dikirim pada waktu yang tidak benar jika Anda berpindah melintasi beberapa zona waktu atau jaringan tidak memperbarui informasinya.

- **Prioritas**: Memilih tingkat prioritas pesan.

Membaca pesan

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Ketuk ☰, pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk ↻.

Ketuk pesan untuk membacanya.

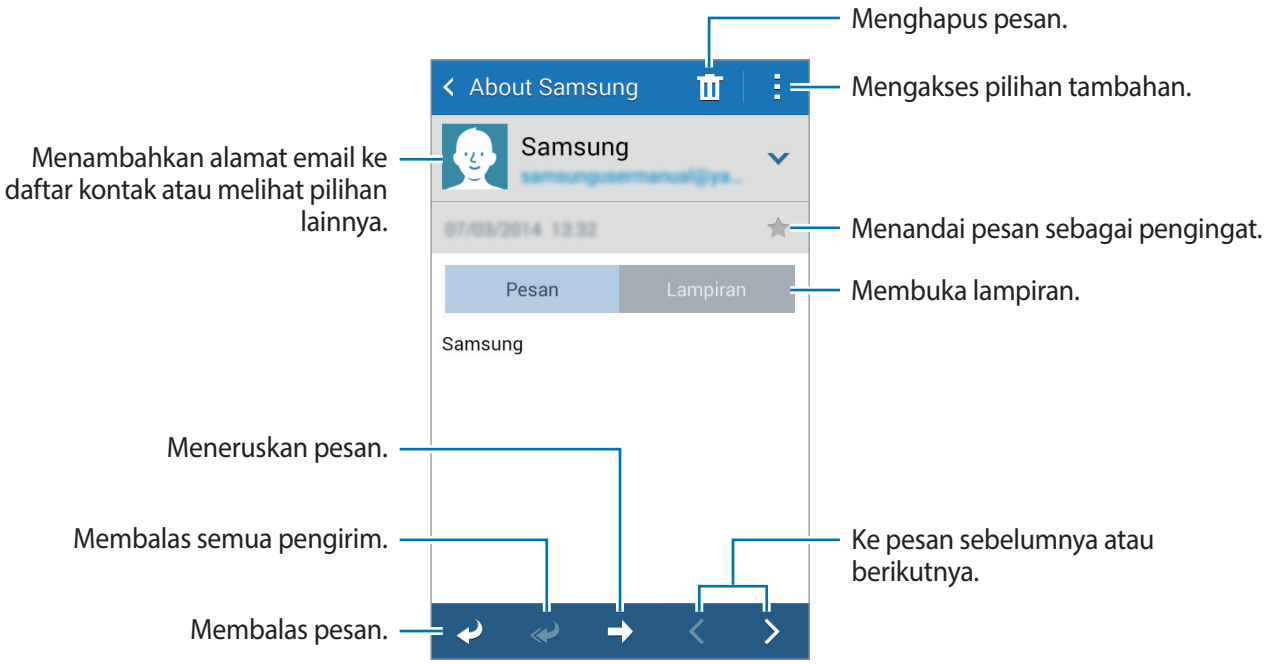

Kamera

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

1 Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.

Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.

3 Ketuk untuk mengambil foto atau ketuk untuk merekam video.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

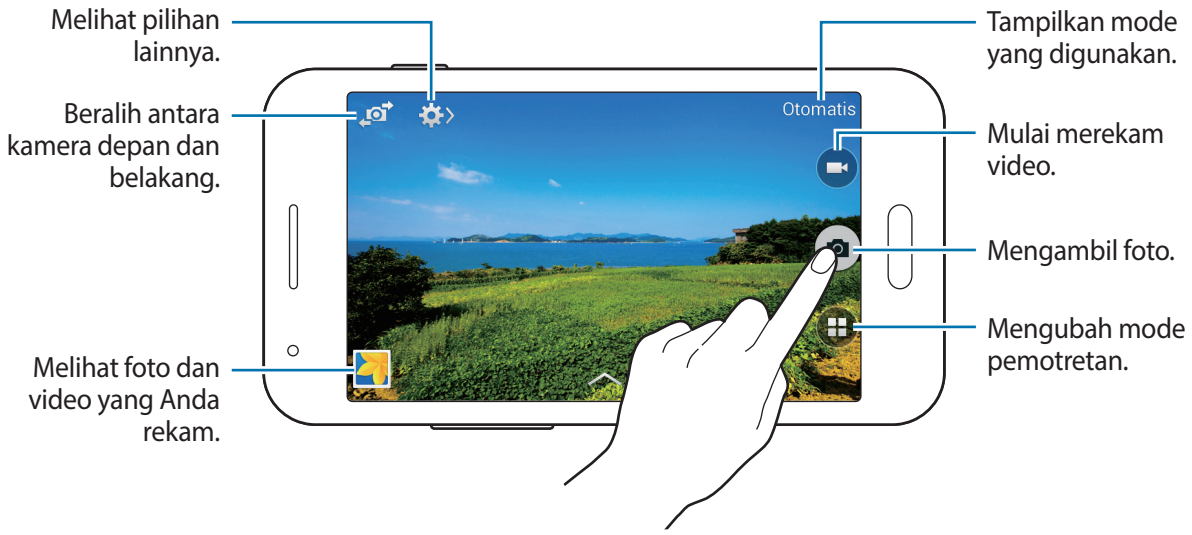

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

Pada layar terkunci, seret ke luar lingkaran besar. Jika tidak ditampilkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar**, lalu centang **Pintasan kamera**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengatur ulang pemintas kamera

Ketuk → → → **Edit pengaturan cepat**. Ketuk dan tahan item, lalu seret ke slot di bagian atas layar.

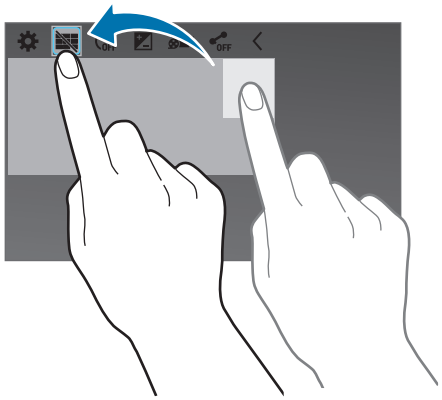

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Mode pemotretan

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⊞ → **Otomatis**.

Suara & foto

Gunakan mode ini untuk mengambil foto dengan suara. Perangkat mengidentifikasi foto dengan di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⊞ → **Suara & foto**.

Panorama

Gunakan ini untuk mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan. Perangkat mengidentifikasi foto dengan ▮■▮ di **Galeri**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⊞ → **Panorama**.

Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

Malam

Gunakan mode ini untuk mengambil foto dalam kondisi cahaya rendah, tanpa menggunakan lampu kilat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⊞ → **Malam**.

Pengaturan kamera

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kamera** → ⚙ → ⚙. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video.

- **Ukuran foto**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Tag lokasi**: Mengatur perangkat untuk melampirkan tag lokasi ke foto.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Bila Anda membagikan foto dengan tag lokasi terlampir, informasi lokasi dapat dibaca oleh orang lain.

- **Tombol volume**: Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Pewaktu**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Pencerahan**: Ubah kecerahan.
- **Garis panduan**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Nama file kontekstual**: Atur kamera untuk menambahkan label kontekstual, misalnya informasi lokasi, ke keluarga.
- **Penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Edit pengaturan cepat**: Menata ulang pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
- **Atur ulang**: Menagtur ulang pengaturan kamera.

Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

Galeri

Melihat foto atau video

Melihat konten di perangkat

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.

Untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah menu dan thumbnail pratinjau, ketuklah layar.

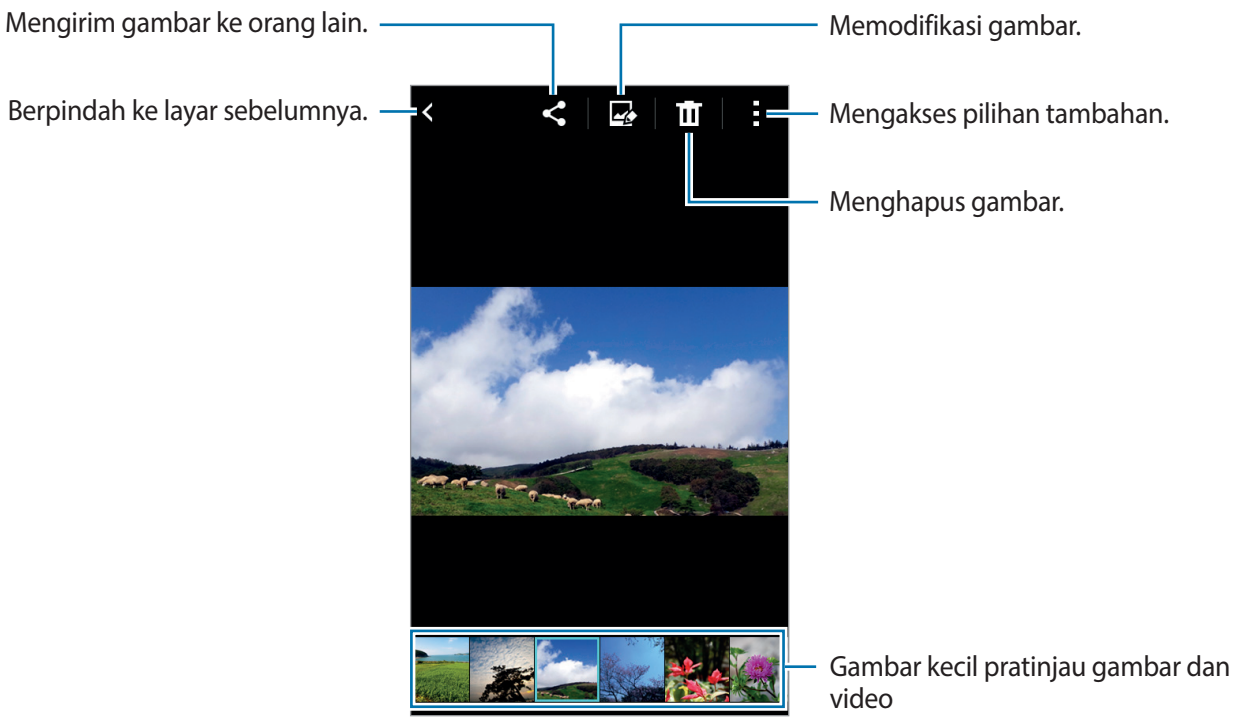

Mengubah metode pengurutan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → ☰, lalu pilih motode pengurutan.

Mengakses pilihan tambahan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** dan pilih gambar atau video. Ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut. Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada file yang dipilih.

- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin file ke papan klip.
- **Cetak**: Cetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengerat gambar.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Rincian**: Melihat rincian gambar.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan Galeri.

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda, bergantung pada file yang dipilih.

Untuk memilih beberapa file dari daftar file, ketuk dan tahan sebuah file, lalu ketuk file lainnya. Bila file telah dipilih, Anda dapat berbagi atau menghapusnya sekaligus atau ketuk ⋮ untuk mengakses pilihan tambahan.

Multimedia

Video

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

Mengubah rasio layar.

Menyesuaikan volume.

Mengakses pilihan tambahan.

Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.

Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.

Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.

Untuk menyesuaikan lokasi panel kontrol saat pemutaran, ketuk ⋮ → **Pengaturan**, centang **Pengontrol mini**, lalu ketuk **Tutup**. Lalu, ketuk ◀ atau ▶ untuk memindahkan panel kontrol ke salah satu sisi layar.

Fitur ini hanya tersedia dalam orientasi lanskap.

Berbagi atau menghapus video

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Ketuk dan tahan video, ketuk ⋮ → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Selesai**.

Aplikasi dan fitur berguna

S Planner

Memulai S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

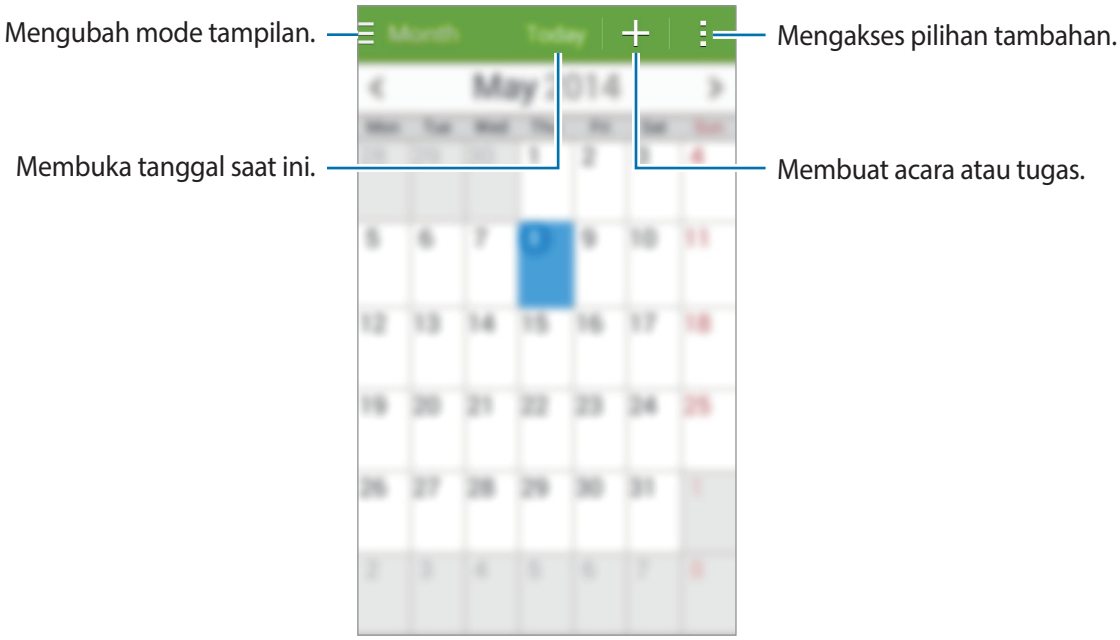

Ketuk ⋮ dan gunakan yang berikut:

- **Ke**: Berpindah ke tanggal tertentu.
- **Hapus**: Menghapus acara atau tugas.
- **Cari**: Mencari acara atau tugas.
- **Sinkr.**: Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda.
- **Kalender**: Memilih kalender yang akan ditampilkan.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan S Planner.

Membuat acara atau tugas

1 Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk +. Atau, pilih tanggal yang tidak memiliki acara atau tugas dan ketuk tanggal itu lagi. Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk +.

3 Pilih acara atau tugas dan masukkan detailnya.

- **Tambahkan peristiwa**: Mengatur tanggal mulai dan berakhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
- **Tambahkan tugas**: Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

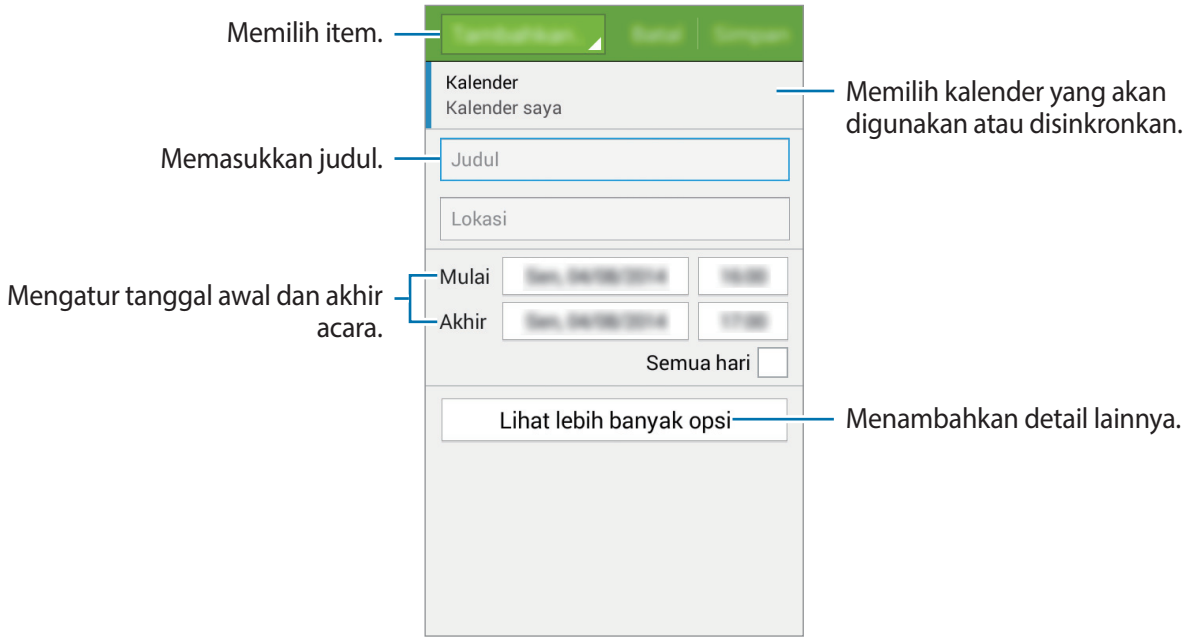

4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda, ketuk ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**, lalu pilih layanan akun di dalam **AKUN**.

Menghapus acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk menghapus acara atau tugas, ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih acara atau tugas, lalu ketuk **Selesai** → **OK**.

Untuk menghapus sebuah acara atau tugas saat melihatnya, ketuk ⋮ → **Hapus** → **OK**.

Untuk menandai tugas yang selesai, ketuk tanggal yang memiliki tugas dan centang tugas selesai.

Berbagi acara atau tugas

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Untuk berbagi acara atau tugas sambil melihatnya, ketuk ⋮ → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

ChatON

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dan bersosialisasi dengan teman secara perorangan atau berkelompok. Saat masuk ke akun Samsung, anda dapat melihat semua riwayat obrolan yang dikirimkan dari perangkat terdaftar.

Ketuk **ChatON** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Sebelum memulai aplikasi ini, Anda harus memperbarui aplikasi ke versi terbaru. Ketuk **PERBARUI** dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pembaruan.

Jam

Alarm

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

Ketuk + di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, kemudian ketuk **Simpan**. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk di sebelah alarm di daftar alarm.

- **Tidur sebentar**: Atur jeda dan berapa kali alarm menyala setelah waktu yang ditentukan.
- **Smart alarm**: Mengatur waktu dan nada alarm cerdas. Alarm cerdas mulai berbunyi dengan volume rendah beberapa menit sebelum alarm yang telah diatur dijadwalkan berbunyi. Volume alarm cerdas meningkat secara bertahap hingga Anda mematikannya atau alarm yang telah diatur berbunyi.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya Anda telah mengaktifkan pilihan tidur sebentar, seret ZZ keluar dari lingkaran besar untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam Dunia

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk + dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Menghapus jam

Ketuk ⋮ → **Hapus**, pilih jam, lalu ketuk **Selesai**.

Stopwatch

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Stopwatch**.

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Brhenti** untuk menghentikan penghitungan waktu. Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **Reset**.

Untuk mengatur perangkat agar meredupkan layar selama putaran, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Layar tetap redup**.

Timer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **Timer**.

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret ✕ di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Untuk mengubah pengaturan nada dering alarm, ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk ⋮ → **Kalkulator ilmiah**.

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk membuat memo dan menyusunnya berdasarkan kategori.

Ketuk **Memo** pada layar Aplikasi.

Menulis memo

Ketuk + pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

- : Membuat atau mengatur kategori.
- : Memasukkan gambar.
- : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Simpan**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Mencari memo

Ketuk daftar memo dan masukkan kata kunci untuk mencari memo yang mengandung kata kunci tersebut.

Menambahkan dan mengelola kategori

Membuat kategori untuk mengurutkan dan mengelola memo.

Pada daftar memo, ketuk ☰ → **Kelola kategori**.

Untuk menambahkan kategori baru, ketuk +, masukkan nama kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk menghapus kategori, ketuk — di sebelah kategori.

Untuk mengubah nama kategori, ketuk dan tahan nama kategori, masukkan nama baru kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah urutan kategori, ketuk ⠿ di sebelah kategori dan seret ke atas atau bawah menuju posisi lain.

Mengakses pilihan tambahan

Anda dapat mengakses pilihan tambahan pada daftar memo dan ketika melihat memo.

Pada daftar memo, ketuk ⋮ dan gunakan pilihan berikut:

- **Pilih**: Pilih memo untuk menerapkan pilihan.
- **Hapus**: Menghapus memo.
- **Akun**: Menyinkronkan memo dengan akun Samsung.

Sambil melihat memo, ketuk ⋮ untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Hapus**: Hapus memo.
- **Bagi melalui**: Berbagi memo dengan yang lain.
- **Cetak**: Mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer. Lihat Pencetakan dengan seluler untuk informasi selengkapnya.

Perekam Suara

Merekam memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon. Ketuk untuk menjeda rekaman. Untuk batal merekam, ketuk . Ketuk untuk selesai rekaman.

Memutar memo suara

Ketuk **Perekam Suara** pada layar Aplikasi.

Ketuk dan pilih memo suara yang akan diputar.

- / : Menjeda atau melanjutkan pemutaran.
- / : Lewati ke memo suara sebelumnya atau berikutnya.

Mengelola memo suara

Pada layar Aplikasi, ketuk **Perekam Suara** → ☰.

Ketuk ⋮ dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Pilih**: Memilih memo suara untuk menerapkan opsi.
- **Hapus**: Memilih memo suara yang akan dihapus.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan perekam suara.

Mengubah nama memo suara

Ketuk dan tahan memo suara, ketuk ⋮ → **Ganti nama**, masukkan nama baru untuk memo suara, lalu ketuk **OK**.

Unduhan

Gunakan aplikasi ini untuk melihat file apa yang didownload melalui aplikasi.

Ketuk **Unduhan** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih file untuk dibuka dengan aplikasi yang sesuai.

Untuk mengurutkan file berdasarkan tanggal, judul, atau ukuran, ketuk ⋮ → **Urutkan per**.

Untuk menghapus riwayat, ketuk ⋮ → **Hapus daftar**.

Radio

Mendengarkan musik dan berita di radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

Ketuk **Radio** pada layar Aplikasi.

Mendengarkan radio FM

Pasangkan headset ke perangkat sebelum meluncurkan radio FM.

Radio FM memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis saat dijalankan pertama kali.

Ketuk untuk menghidupkan Radio FM. Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk untuk kembali ke layar radio FM.

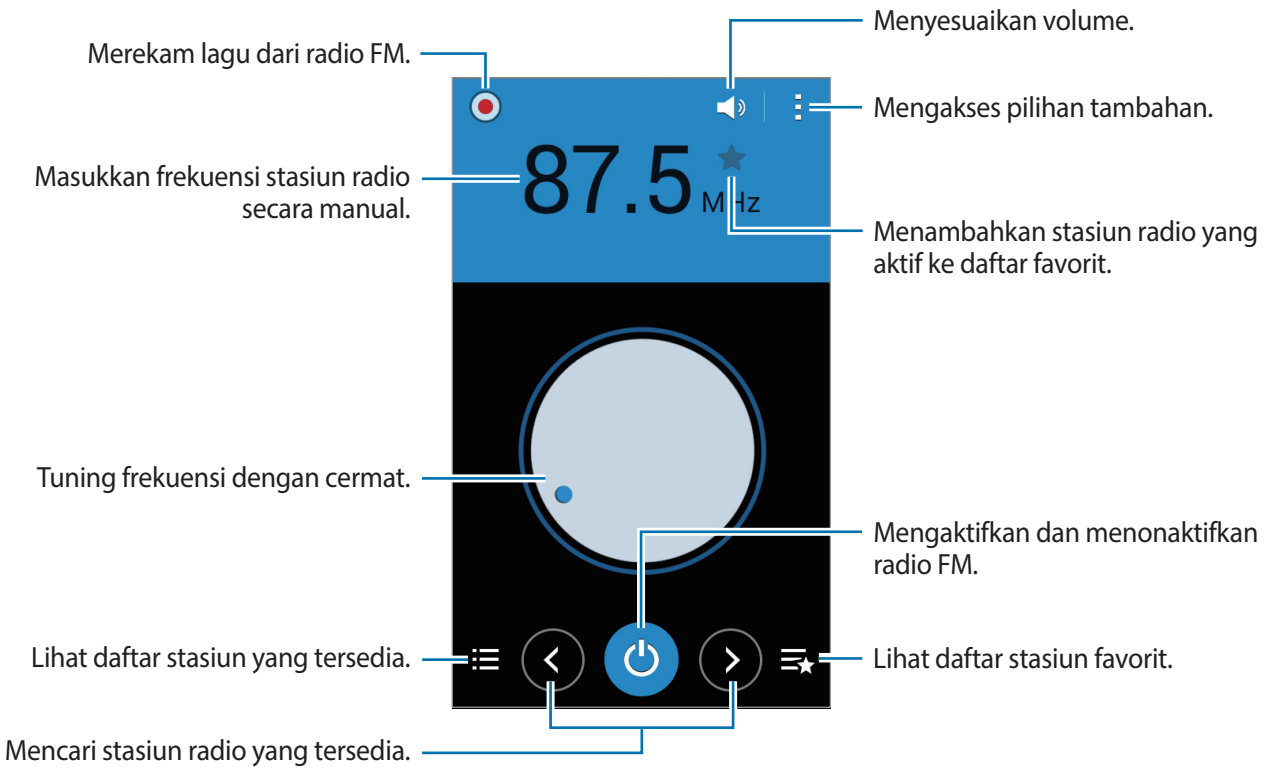
Merekam lagu dari radio FM.
Menyesuaikan volume.
Mengakses pilihan tambahan.
Masukkan frekuensi stasiun radio secara manual.
87.5
MHz
Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.
Tuning frekuensi dengan cermat.
Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
Lihat daftar stasiun yang tersedia.
Lihat daftar stasiun favorit.
Mencari stasiun radio yang tersedia.

Memindai stasiun radio

Ketuk ⋮ → **Menscan**, kemudian pilih salah satu pilihan pemindaian. Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pilih stasiun radio yang diinginkan dari daftar stasiun lalu ketuk ❮ untuk kembali ke layar radio FM.

Menambahkan stasiun ke daftar favorit

Bergulirlah ke stasiun radio, lalu ketuk ★ untuk menambahkan stasiun itu ke daftar favorit.

LINE

Gunakan aplikasi ini untuk membuat panggilan suara dan video gratis serta pesan instan ke tiap-tiap teman di grup.

Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat Menyiapkan akun untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, buka layar utama aplikasi dan ketuk ⋮ → **Bantuan**.

Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Play Movies

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mendownload berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Books

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Bluetooth

Tentang Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Pindai**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Untuk mengatur perangkat agar terlihat oleh perangkat lain, ketuk nama perangkat.

2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.

Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.

3 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, mintalah agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Atau, atur perangkat Anda agar terlihat oleh perangkat lain.

4 Terima permintaan otorisasi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Bluetooth. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

2 Ketuk ⚙ di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangannya.

3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Tentang Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Untuk menghubungkan ke beberapa perangkat, ketuk ⋮ → **Multi-konek**.

Untuk mengubah nama perangkat, ketuk ⋮ → **Namai ulang perangkat**.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri**.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk → **Wi-Fi langsung**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan otorisasi Wi-Fi Direct. Gambar yang diterima disimpan di folder **Galeri** → **Download**.

Mengakhiri koneksi perangkat

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**.

2 Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang tersambung.

3 Ketuk **Akhiri sambungan** → **OK** untuk memutuskan koneksi perangkat.

Pencetakan dengan seluler

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.

Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak** → **Unduh plug-in**, dan cari plug-in printer di **Play Store**. Pilih plug-in printer dan instal plug-in.

Menyambungkan ke printer

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mencetak**, pilih jenis plug-in printer, lalu ketuk tombol di kanan atas layar untuk mengaktifkannya. Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda. Pilih printer yang akan digunakan sebagai printer default.

Untuk menambahkan printer secara manual, pilih plug-in printer dan ketuk ⋮ → **Tambah printer** → +, masukkan rinciannya, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengubah pengaturan pencetakan, pilih plug-in printer dan ketuk ⋮ → **Pengaturan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk ⋮ → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Perbarui**.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Download Samsung Kies versi terbaru dari situs web Samsung. Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk informasi selengkapnya tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.

- Jangan mencabut perangkat dari komputer saat Anda memutar file yang disimpan di perangkat pada komputer yang tersambung. Setelah selesai memutar file, cabut perangkat dari komputer.
- Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu.

Menggunakan akun Google

1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.

3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Untuk memulihkan data, Anda harus masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan. Anda dapat meluncurkan dan membuka wizard penyiapan dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik pada perangkat. Jika Anda tidak masuk ke akun Google melalui wizard penyiapan, Anda tidak dapat memulihkan data cadangan.

Menggunakan akun Samsung

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tambah akun** → **Samsung account**, lalu masuk ke akun Samsung Anda.

2 Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

3 Ketuk **Samsung account** → **Backup**, centang item yang akan dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangan sekarang** → **Buat cadangan**.

Untuk memulihkan data, bukan layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Samsung account** → **Pulihkan**, pilih item, lalu ketuk **Pulihkan sekarang**.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat Mencadangkan dan memulihkan data untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

NIRKABEL DAN JARINGAN

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

Perangkat dapat mempertahankan koneksi jaringan yang stabil dengan otomatis memilih Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menggunakan sinyal terkuat. Untuk beralih antar-jaringan secara otomatis, centang **Alih jaringan cerdas**.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Pindai**: Mencari jaringan yang tersedia.
- **Wi-Fi langsung**: Mengaktifkan Wi-Fi Direct dan menyambungkan perangkat secara langsung lewat Wi-Fi untuk berbagi file.
- **Tingkat lanjut**: Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan seluler secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan tambahan, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Ketuk ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Ketuk ⋮ → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi pendeteksian perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain. Lihat Penambatan dan Hotspot seluler untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penambatan dan Hotspot seluler**.

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Penambatan USB**: Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Penambatan Bluetooth**: Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode terbang**.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkr di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.

- **Sinkronisasi data otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi otomatis atas aplikasi, misalnya kalender atau email. Anda dapat memilih informasi yang ingin disinkronkan untuk setiap akun di **Pengaturan** → **AKUN**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot seluler agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Pengelola kartu SIM

Aktifkan kartu SIM atau USIM Anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM tersebut.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengelola kartu SIM**.

- **Panggilan suara**: Pilih kartu UIM atau SIM untuk panggilan suara.
- **Pggln video**: Pilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan video.
- **Jaringan layanan data**: Pilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **Terima panggilan masuk**: Atur apakah panggilan masuk dari jaringan GPRS dibolehkan atau ditolak selama penggunaan layanan data.
- **SIM ganda selalu aktif**: Atur perangkat untuk membolehkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lain selama sebuah panggilan.

Jika fitur ini diaktifkan, Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk penerusan panggilan menurut kawasan atau penyedia layanan.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan lainnya**.

App pesan default

Memilih aplikasi default yang ingin digunakan untuk berkirim pesan.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan SIM 1 / Mode jaringan SIM 2**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

PERANGKAT

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
- **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pintasan kamera**: Atur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera pada layar terkunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih efek yang terlihat saat Anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Atur perangkat untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara**.

- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada keypad.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilan

Mengubah Pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Beranda dan kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.
- **Panel notifikasi**: Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.
  - **Penyesuaian kecerahan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tombol pengatur kecerahan pada panel notifikasi.
  - **Atur tombol pengaturan cepat**: Menyusun ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan di panel notifikasi.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.

- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan screensaver saat sedang mengisi daya.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Tingkatkan keterbacaan**: Mempertajam teks supaya lebih mudah dibaca.
- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panggilan**.

- **Atur pesan tolak panggilan**: Menambahkan atau mengedit pesan yang dikirim saat anda menolak panggilan.
- **Menjawab/mengakhiri panggilan**:
  - **Tombol utama menjawab panggilan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
  - **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Pengaturan tambahan**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.
  - **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
  - **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
  - **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.

- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar berbunyi bila tombol keypad diketuk.
- **Sembunyikan video saya**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.
- **PESAN SUARA**:
  - **Layanan pesan suara**: Memilih atau mengatur penyedia layanan pesan suara anda.
  - **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Akun**: Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakn panggilan Internet**: Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Baterai**.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajer aplikasi**.

PRIBADI

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**, lalu ketuk tombol **Lokasi** untuk mengaktifkannya.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaman**.

- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file pada kartu memori.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **PENDAFTARAN AKUN**: Menambah atau melihat akun Samsung anda.
  - **Pakai jaringan wireless**: Mengatur agar perangkat dapat mengumpulkan data lokasi atau menentukan lokasi perangkat yang hilang atau dicuri melalui jaringan Wi-Fi atau jaringan seluler.

- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile (Temukan ponsel saya) yang membantu mencari perangkat yang hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi**: Mengatur perangkat untuk mengizinkan Google memeriksa konten yang berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Pembaruan keamanan**: Mengatur perangkat agar memeriksa dan mengunduh pembaruan keamanan.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Bahasa Indonesia**: Memilih tata letak keyboard default.
- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Penggantian otomatis**: Mengatur perangkat untuk memperbaiki kesalahan eja dan kata yang tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Atur perangkat untuk menyisipkan spasi antar kata secara otomatis.
- **Otomatis beri tanda baca**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol**:
  - **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur geser keyboard.
  - **Masukan tanpa henti**: Atur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap keyboard.
  - **Kontrol kursor**: Aktifkan fitur navigasi keyboard cerdas untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
  - **Geser input**: Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk memasukkan angka atau simbol saat anda ketuk dan tahan tombol, lalu menjentikkan jari ke atas.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Atur perangkat untuk tidak mengenali kata-kata kasar dalam input suara.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **"Ok Google" hotword detection**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara ketika anda mengucapkan perintah pengaktifan sambil menggunakan aplikasi pencarian.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan personalisasi**: Atur perangkat untuk menggunakan informasi dari dasbor Google Anda untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat untuk membolehkan pencarian suara dengan headset Bluetooth, jika ada yang tersambung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangkan dan reset**.

- **Backup data saya**: Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

AKUN

Tambah akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tambah akun**.

SISTEM

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Zona waktu otomatis**: Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.

- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Aksesibilitas

Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengakses pengaturan guna meningkatkan aksesibilitas perangkat. Lihat Tentang Aksesibilitas untuk detailnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mencetak**.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

Aksesibilitas

Tentang Aksesibilitas

Menu aksesibilitas adalah fitur khusus bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, misalnya kekurangan penglihatan atau gangguan pendengaran. Anda dapat menggunakan fitur berikut:

- TalkBack
- Mengubah ukuran huruf
- Memperbesar layar
- Pengingat notifikasi
- Mematikan semua suara
- Notifikasi lampu kilat
- Mode audio mono
- Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan
- Mode kontrol interaksi
- Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan
- Putar otomatis layar
- Waktu tunggu tampilan layar

Untuk menggunakan menu aksesibilitas, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**.

Mengatur pemintas aksesibilitas

Anda dapat melihat menu aksesibilitas langsung dengan menekan dan menahan tombol Daya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Tampilkan pintasan**, centang **Aksesibilitas** atau **TalkBack**, lalu ketuk **Gunakan**.

Umpan balik suara (TalkBack)

Mengaktifkan atau menonaktifkan TalkBack

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat membacakan teks di layar atau fitur yang dipilih. Fitur ini berguna jika Anda kesulitan melihat layar.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack**.

2 Ketuk tombol **TalkBack** untuk mengaktifkannya.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk tombol **TalkBack** dan ketuk cepat dua kali di area layar.

3 Ketuk **OK**.

Untuk menonaktifkan TalkBack, ketuk **OK** dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat memberikan umpan balik suara dan membacakan fitur yang Anda pilih. Selain itu, perangkat memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan, ada notifikasi baru, dan sebagainya.

Saat Anda mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan** saat menggunakan TalkBack, perangkat membacakan item yang dipilih. Pertama-tama, perangkat membacakan item di layar saat Anda mengetuknya. Lalu, perangkat akan menjalankan fungsi atau membuka aplikasi jika Anda ketuk layar dua kali dengan cepat. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat mengoperasikan berbagai fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan TalkBack.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack. Jika **Jelajahi dengan sentuhan** dinonaktifkan, perangkat tidak dapat menjalankan sebagian fitur yang memerlukan gestur jari.

Untuk mengaktifkan **Jelajahi dengan sentuhan**, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan**, lalu centang **Jelajahi dengan sentuhan**.

- Menjelajah layar: Letakkan jari di layar dan gerakkan jari untuk menjelajah layar. Pilih dan tahan item dan perangkat akan membacakan item. Saat Anda mengangkat jari, item di bawah jari akan disorot.
- Memilih item: Ketuk item untuk memilihnya. Atau, pilih dan tahan item sambil menjelajah layar, lalu angkat jari Anda.
- Membuka item yang dipilih: Ketika item yang dipilih sedang dibacakan, saat Anda mendengar item yang diinginkan, angkat jari Anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Memilih item sebelumnya: Gulir layar dengan cepat ke atas atau ke kiri dengan satu jari.
- Memilih item berikutnya: Gulir layar dengan cepat ke bawah atau ke kanan dengan satu jari.
- Menggulir daftar: Gulir layar ke atas atau bawah dengan dua jari.
- Kembali ke halaman sebelumnya: Gulir layar ke kanan dengan dua jari.
- Berpindah ke halaman berikutnya: Gulir layar ke kiri dengan dua jari.
- Membuka kunci layar: Gulir layar ke sembarang arah di dalam area layar terkunci dengan dua jari.
- Membuka panel notifikasi: Seret bagian atas layar ke bawah dengan dua jari.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk TalkBack di **Kelola isyarat**. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur jari

Apabila menggunakan TalkBack, Anda dapat melakukan tindakan menggunakan gestur jari. Anda dapat melakukan tindakan misalnya, kembali ke layar sebelumnya, membuka Home screen, dan lain-lain. Konfigurasikan gestur jari sebelum menggunakannya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur vertikal

Anda dapat menggunakan gestur vertikal dua bagian dengan menyeret jari ke atas dan bawah dari bagian bawah layar, atau sebaliknya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian**. Lalu, pilih salah satu fitur berikut:

- **Pindah ke item pertama dan terakhir di layar**: Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, item pertama di bagian atas layar akan dipilih. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, item terakhir di bagian bawah layar akan dipilih.
- **Gilir perincian bacaan**: Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, dan default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas

Gunakan fitur ini untuk mengonfigurasi delapan gestur pemintas. Anda dapat mengonfigurasi gestur misalnya, menyeret jari ke atas lalu ke kanan tanpa mengangkatnya, dan sebagainya. Anda dapat mengubah gestur pemintas atau menetapkan fitur ke pemintas yang kosong.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat**. Pilih gestur, lalu tetapkan fitur ke gestur tersebut.

Tersedia fitur berikut:

- **Tombol kembali**: Kembali ke layar sebelumnya.
- **Tombol beranda**: Membuka Home screen.
- **Tombol aplikasi terkini**: Membuka daftar aplikasi yang terakhir digunakan.

- **Buka pemberitahuan**: Membuka panel notifikasi.
- **Buka menu konteks global**: Membuka menu kontekstual global. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual global yang melingkar. Anda dapat menggunakan berbagai fitur, misalnya **Navigasi cepat**, **Baca mulai dari atas**, **Eja ucapan terakhir**, dan **Baca mulai item berikutnya**. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.

  Ketuk **Jeda masukan** di bagian kiri atas layar untuk menjeda umpan balik suara.

  Ketuk **Setelan TalkBack** di kanan atas layar untuk mengakses pengaturan TalkBack. Lihat Mengonfigurasi pengaturan TalkBack untuk informasi selengkapnya.
- **Buka menu konteks lokal**: Membuka menu kontekstual lokal. Anda dapat memilih unit untuk membaca teks di layar. Saat Anda menggunakan fitur ini sambil memasukkan teks, menu konstektual, misalnya menu kontrol kursor, menjadi tersedia. Ketuk dan tahan layar untuk membuka menu kontekstual yang melingkar. Lalu, jelajahi menu dengan menggambar lingkaran menggunakan jari tanpa mengangkatnya. Saat Anda menemukan menu yang diinginkan, angkat jari dari menu untuk memilihnya.
- **Baca mulai dari atas**: Membacakan item mulai dari item pertama hingga item terakhir dalam urutan.
- **Baca mulai item berikutnya**: Membacakan item mulai dari item di sebelah item yang dipilih dalam urutan.

Mengubah unit bacaan

Saat menggunakan TalkBack, Anda dapat mendengarkan teks yang ada di layar. Anda dapat menyeret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. Secara default, perangkat membacakan teks pada area yang dipilih. Atau, Anda dapat mengatur perangkat agar membacakan teks dalam unit pembacaan lain, misalnya baris atau paragraf.

Mengubah unit bacaan menggunakan menu kontekstual lokal

1 Pilih teks yang akan dibaca.

2 Seret jari ke atas, lalu ke kanan tanpa mengangkatnya untuk membuka menu kontekstual lokal.

3 Ketuk dan tahan layar lalu gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**.

4 Ketuk dan tahan layar lagi dan gambar lingkaran dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual lokal, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Mengubah unit pembacaan menggunakan gestur vertikal dua bagian

Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, lalu default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian** → **Gilir perincian bacaan**.

Anda dapat mendengarkan teks di sebelah teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian berikutnya dari teks, seret jari ke bawah atau ke kanan pada layar. Selain itu, Anda dapat mendengarkan teks yang terletak di depan teks yang sedang dipilih menggunakan unit pembacaan saat ini. Untuk mendengarkan bagian sebelumnya dari teks, seret jari ke atas atau ke kiri pada layar.

Jeda TalkBack

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Saat Anda pilih **Jeda masukan** di sebelah kiri atas layar, umpan balik suara akan dijeda.

Saat umpan balik suara dijeda, Anda dapat melanjutkannya dengan menyalakan layar atau metode lainnya. Untuk mengubah metode melanjutkan TalkBack, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Lanjutkan dari penangguhan**. Lalu, pilih satu pilihan.

Untuk mengubah gestur pemintas yang membuka menu kontekstual global, lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas.

Menggunakan fitur navigasi cepat

Dengan fitur navigasi cepat, Anda dapat mengakses menu dengan menggambar lingkaran pada layar tanpa menggulir ke atas atau bawah untuk memilih item.

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Navigasi cepat**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar menu yang diinginkan.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak berlabel menggunakan menu kontekstual lokal.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Saat Anda mendengar menu tambahkan label, angkat jari untuk menambahkan label.

Untuk melihat label, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Mengelola label khusus**.

Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasikan pengaturan TalkBack demi kemudahan Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **TalkBack** → **Pengaturan**. Atau, buka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Lalu, seret jari ke sebelah kanan atas layar dan angkat ketika Anda mendengar **Setelan TalkBack**.

- **Volume ucapan**: Menyesuaikan tingkat volume untuk umpan balik suara.

  Volume umpan balik suara dapat berbeda, tergantung volume media. Untuk menyesuaikan volume media, tekan tombol Volume ke atas atau bawah sambil mendengarkan umpan balik suara. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara** → **Volume**, lalu seret bilah penyesuaian volume untuk konten media ke kiri atau kanan.

- **Gunakan perubahan tinggi nada**: Mengatur perangkat agar membacakan teks dengan nada rendah jika dimasukkan menggunakan keyboard.
- **Gema keyboard**: Mengatur perangkat agar membacakan dengan lantang teks atau simbol yang dimasukkan dengan keyboard. Anda juga dapat mengatur tipe keyboard untuk penerapan fiturn ini.
- **Ucapkan saat layar mati**: Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan.
- **Goyang untuk mulai terus membaca**: Mengatur perangkat untuk mulai membacakan teks yang ditampilkan di layar saat Anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.
- **Ucapkan ID penelepon**: Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Masukan getaran**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menjelajah layar.
- **Masukan suara**: Mengatur perangkat agar berbunyi ketika Anda mengontrol layar, misalnya menggulir layar, dan sebagainya.
- **Fokus ke audio ucapan**: Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume suara**: Mengatur volume pemutaran suara saat Anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Masukan suara** dipilih.
- **Jelajahi dengan sentuhan**: Mengatur perangkat agar membacakan item di bawah jari Anda. Saat mendengar item yang diinginkan, lepaskan jari dan ketuk cepat dua kali di area layar untuk membukanya. Anda dapat berpindah ke halaman yang diinginkan dengan menggulir layar ke kiri atau kanan dengan dua jari. Untuk mempelajari cara mengontrol layar menggunakan fitur Jelajahi dengan sentuhan, lihat Mengontrol layar dengan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Otomatis menggulir daftar**: Mengatur perangkat agar otomatis menggulir daftar selengkapnya yang tidak ditampilkan di layar dan membacakan item.
- **Pilihan satu ketukan**: Mengatur perangkat untuk membuka item yang dipilih dengan mengetuknya satu kali.

- **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan"**: Melihat tutorial tentang penggunaan fitur Jelajah sengan sentuhan.
- **Kelola isyarat**: Menetapkan tindakan yang akan dilakukan menggunakan gestur jari. Lihat Mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk informasi selengkapnya.
- **Mengelola label khusus**: Melihat label yang Anda tambahkan.
- **Lanjutkan dari penangguhan**: Memilih metode untuk melanjutkan umpan balik suara.
- **Setelan pengembang**: Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Membaca kata sandi dengan lantang

Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan. Gunakan fitur ini untuk memastikan bahwa Anda memasukkan kata sandi yang benar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Ucapkan kata sandi**.

Mengatur fitur teks ke ucapan

Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Opsi Teks-ke-ucapan**, lalu gunakan fungsi berikut:

- **Samsung text-to-speech engine** / **Mesin Google Text-to-speech**: Memilih mesin untuk fitur teks ke ucapan.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Jika perangkat tidak dapat membaca contoh dengan suara keras, ketuk ⚙ di samping **Samsung text-to-speech engine** atau **Mesin Google Text-to-speech**, lalu ketuk **Instal data suara** untuk mengunduh dan menginstal data suara untuk fitur teks ke ucapan.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa saat ini yang diatur untuk fitur teks ke ucapan.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol di keyboard. Jika karakter tambahan tersedia lewat tombol, jendela pop-up akan muncul di atas keyboard dengan menampilkan karakter. Untuk memilih karakter, seret jari di layar hingga Anda mendengar karakter yang diinginkan, lalu lepas.

Mengubah bahasa masukan

Untuk menambahkan bahasa masukan, buka layar Aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan**. Lalu, ketuk ⚙ di sebelah **Papan tombol Samsung** → **Pilih bahasa input** dan pilih bahasa yang akan digunakan.

Untuk mengubah bahasa masukan, ketuk 🌐, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Mengedit teks

Gunakan menu kontekstual lokal untuk memindahkan kursor atau menyalin dan mengutip teks.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Lalu, angkat jari saat Anda mendengar **Ubah perincian**. Ketuk layar lagi dan gambar lingkaran di sekeliling menu untuk menjelajah menu. Lalu angkat jari saat Anda mendengar unit pembacaan yang diinginkan.

Saat mengedit teks, atur unit pembacaan ke kata atau karakter demi kemudahan Anda. Pada mode pemilihan, perangkat memilih teks menurut unit bacaan yang Anda pilih.

Seret jari ke atas, bawah, kiri, atau kanan untuk mendengarkan teks. Saat teks yang ingin Anda edit dibacakan dengan lantang, gunakan tindakan berikut:

- Menghapus teks: Ketuk tombol hapus pada keyboard.
- Memilih teks menggunakan mode pemilihan: Mengaktifkan mode pemilihan untuk memilih dan mendengarkan teks. Untuk mengaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Mulai mode pemilihan**. Gulir ke kiri atau kanan untuk mendengarkan teks sebelum atau setelah teks yang sedang dipilih. Untuk menonaktifkan mode pemilihan, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Akhiri mode pemilihan**.
- Memilih seluruh teks: Buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor** → **Pilih semua**. Semua teks di dokumen akan dipilih.
- Menyalin atau memotong teks: Memilih teks menggunakan menu kontekstual lokal. Lalu, buka menu kontekstual lokal dan pilih **Kontrol kursor**. Pilih **Salin** untuk menyalin teks yang dipilih atau pilih **Potong** untuk memotong teks yang dipilih. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- Menempel teks: Menempel teks: Letakkan kursor di titik tempat teks akan dimasukkan, buka menu kontekstual lokal, lalu pilih **Kontrol kursor** → **Tempel**.

Memasukkan teks dengan suara

Anda dapat memasukkan teks dengan suara. Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda ketuk dan tahan ⚙, perangkat menampilkan jendela pop-up yang menunjukkan pilihan keyboard. Seret jari Anda di layar tanpa mengangkatnya. Saat 🎙 dipilih, angkat jari Anda. Lalu, ucapkan kata yang ingin Anda masukkan ke dalam bidang teks. Kata lisan akan muncul sebagai teks di layar dan perangkat membacakannya.

Untuk memasukkan teks tambahan, pilih tombol mikrofon dan ucapkan kata-katanya.

Mengubah bahasa masukan

Saat memasukkan teks dengan suara, pilih **English (UK)** dan pilih bahasa untuk mengubah bahasa masukan.

Untuk menambahkan bahasa ke daftar, pilih **English (UK)** → **Tambahkan bahasa lainnya**, hapus pilihan **Otomatis**, lalu pilih bahasa yang akan digunakan.

Mengubah ukuran huruf

Gunakan fitur ini untuk mengubah ukuran huruf. Perangkat menyediakan berbagai ukuran huruf untuk memudahkan penggunaan perangkat bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Pengaturan ukuran huruf **Sangat besar** mungkin tidak tersedia di beberapa aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Ukuran huruf**.

Memperbesar layar

Gunakan fitur ini untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Gestur pembesaran**, lalu ketuk tombol **Gestur pembesaran** untuk mengaktifkannya.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk layar tiga kali lagi dengan cepat untuk kembali.
- Menjelajah layar dengan menggulir: Gunakan dua jari untuk menggulir dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Ketuk layar dengan dua jari pada layar yang diperbesar. Lalu, rentangkan kedua jari atau jepitkan untuk menyesuaikan rasio.

- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Saat fitur ini aktif, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Telepon** dan **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Mengatur notifikasi lampu kilat

Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, misalnya suara media, termasuk suara penelepon selama panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Nonaktifkan semua suara**.

Audio mono

Mengatur perangkat untuk mengubah keluaran suara dari stereo ke mono bila headset telah dihubungkan. Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker headset. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Audio mono**.

Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu tentukan pilihan.

Putar otomatis layar

Mengaktifkan atau menonaktifkan putar otomatis antarmuka saat Anda memutar perangkat.

Untuk memperbaiki orientasi potret layar, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu batalkan pilihan **Layar putar otomatis**.

Waktu tunggu tampilan layar

Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Waktu tunggu tampilan layar**, lalu tentukan pilihan.

Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi. Gunakan mode ini bila Anda ingin memberikan akses dan kontrol terbatas kepada orang lain atas media atau data Anda.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kontrol interaksi**.

2 Ketuk tombol **Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.

3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.

4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.

5 Ketuk **SIsi**.

Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Jika Anda ketuk layar atau menekan tombol, misalnya tombol Home, hal tersebut tidak akan berfungsi di area ini.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume secara bersamaan.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Menjawab/mengakhiri panggilan**.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Tombol utama menjawab panggilan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
- **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.

Menggunakan fitur berguna lainnya

- Mencari dengan suara: Menggunakan perintah suara untuk mencari konten halaman web. Gunakan fitur ini saat Anda sedang aktif bergerak dan tidak dapat menggunakan tangan untuk memasukkan teks. Lihat Penelusuran Suara untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan panel notifikasi: Seret bilah status ke bawah untuk membuka panel notifikasi. Anda dapat melihat panggilan tak terjawab, pesan baru, menyesuaikan kecerahan layar, dan lainnya. Lihat Panel notifikasi untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan pemintas ke kontak: Menambahkan pemintas ke kontak pada Home screen untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan dengan lebih mudah. Lihat Menambah pemintas untuk kontak ke Home screen untuk informasi selengkapnya.
- Menggunakan perekam suara: Merekam atau memutar memo suara. Lihat Perekam Suara untuk informasi selengkapnya.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat Anda membeku atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.